


HASZNÁLATI UTASÍTÁS




1. Lépés Felület előkészítése

- Kefe és porszívó segítségével takarítsuk fel a medence felületét.

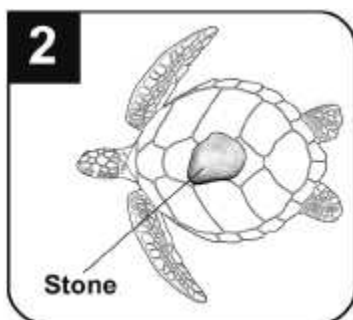


2. Lépés Elhelyezés megtervezése

- Mielőtt leragasztaná a matricát helyezze el a kívánt helyre. Fogassa le egy tárggyal és a medence széléről ellenőrizze, hogy a kívánt helyen van-e a matrica.

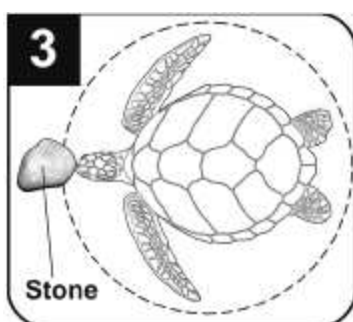

3. lépés: Matrica helyének alapos megtisztítása


- A matrica méreténél valamivel nagyobb területet kell megtisztítani.

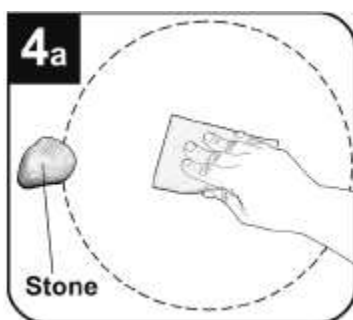

4. lépés: Tisztítás 1.

- A megfelelő tapadás érdekében szivaccsal takarítsa le alaposan a medence felületét a szennyeződésektől.


Durva eszközt ne használjon, hogy ne sértse meg a medencét.

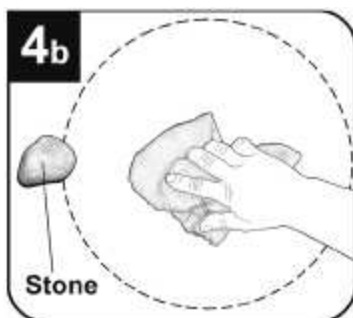

4. lépés: Tisztítás 2.


- Puha ronggyal és alkohollal tisztítsa meg a felületet az esetleges zsíros, olajos, algás szennyeződésektől is.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

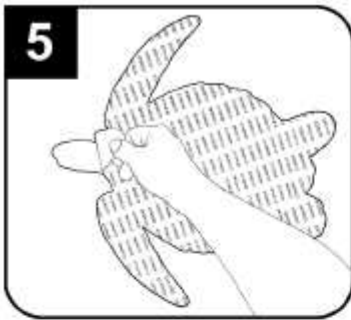


5.Lépés Matrica elhelyezése

- Húzza le a matrica hátoldalán található barna védőborítást.

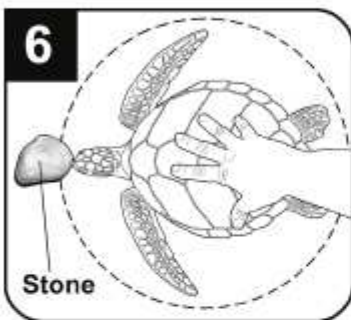

6.lépés: Matrica felhelyezése a kiválasztott helyre

- Mérsékelttel nyomja a matricát a megfelelő helyre.

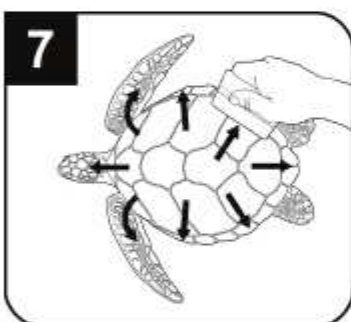

7.Lépés Matrica felragasztása a mellékelt gumilehúzó segítségével

- A melléklet gumilehúzót erősen nyomja rá a matricára és középről indulva a szélek felé erőteljes mozdulatokkal simítsa végig a matricát, hogy minden helyen megfelelően tapadjon meg a matrica. Különösen figyeljen a szélekre.

Fontos: Ne próbálja meg eltávolítani és újra alkalmazni a medencematricát, miután aktiválta a nyomásérzékeny ragasztót.

Fontos: 72 órát hagyja száradni a ragasztót.